




KASSAI 网页驱动操作说明文档

1、驱动首页

首页链接（同 FK2） <https://fk2.varmilo.com>

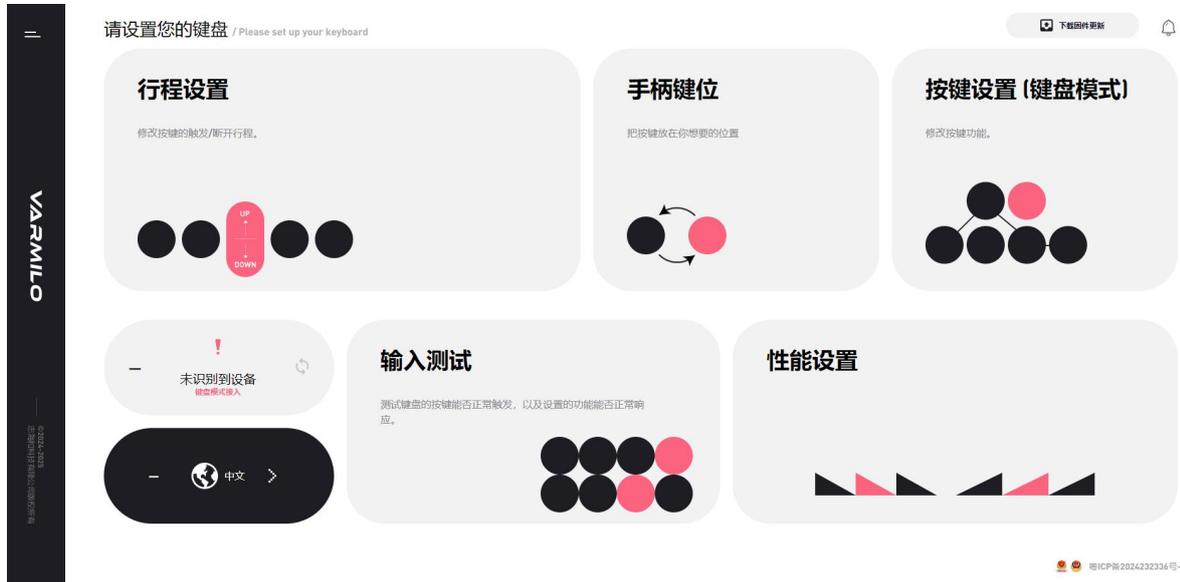


1.1 语言切换

点击左下角的语言框，在弹出列表中选择对应语言




亦可点击侧边栏的语言框，在弹出列表中选择对应语言

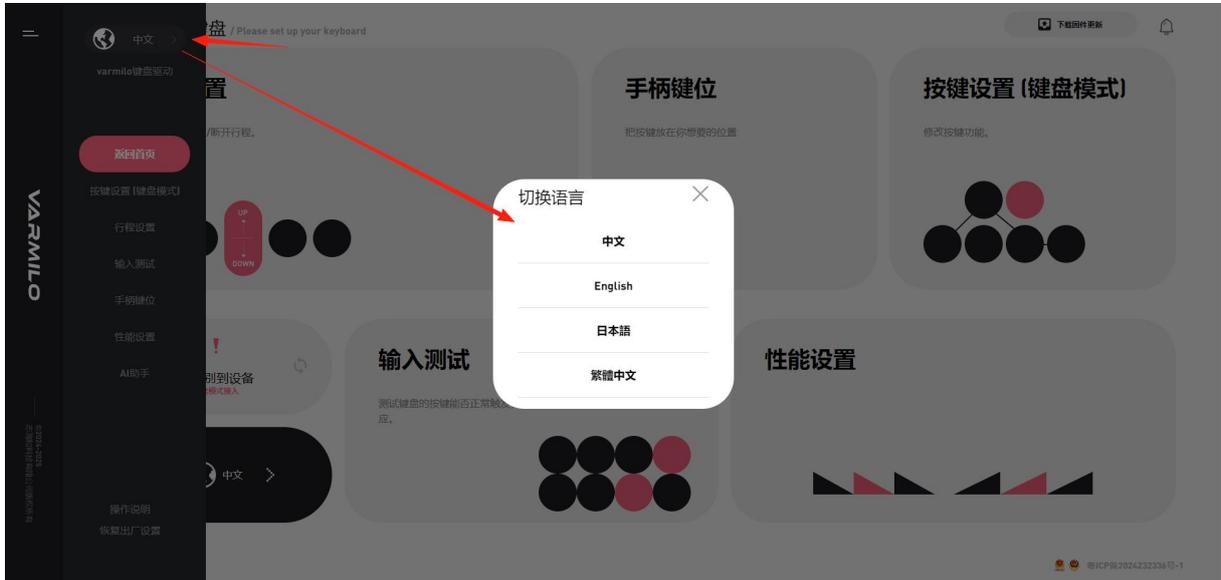

1.2 设备连接



将 KASSAI 切换至**键盘模式**并插入数据线。

点击左下角的设备框，在弹出对话框中选择对应型号，点击连接即可

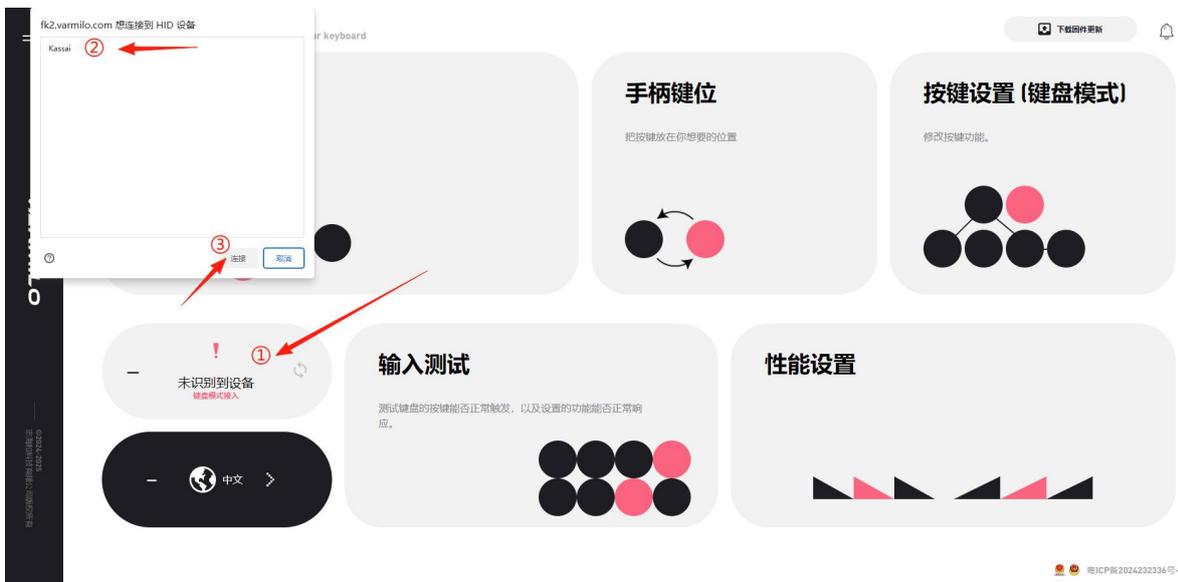


1.3 固件升级

点击右上角的“下载固件更新按钮”，在弹出列表中选择对应型号的游戏控制器的最新固件，进行下载升级即可

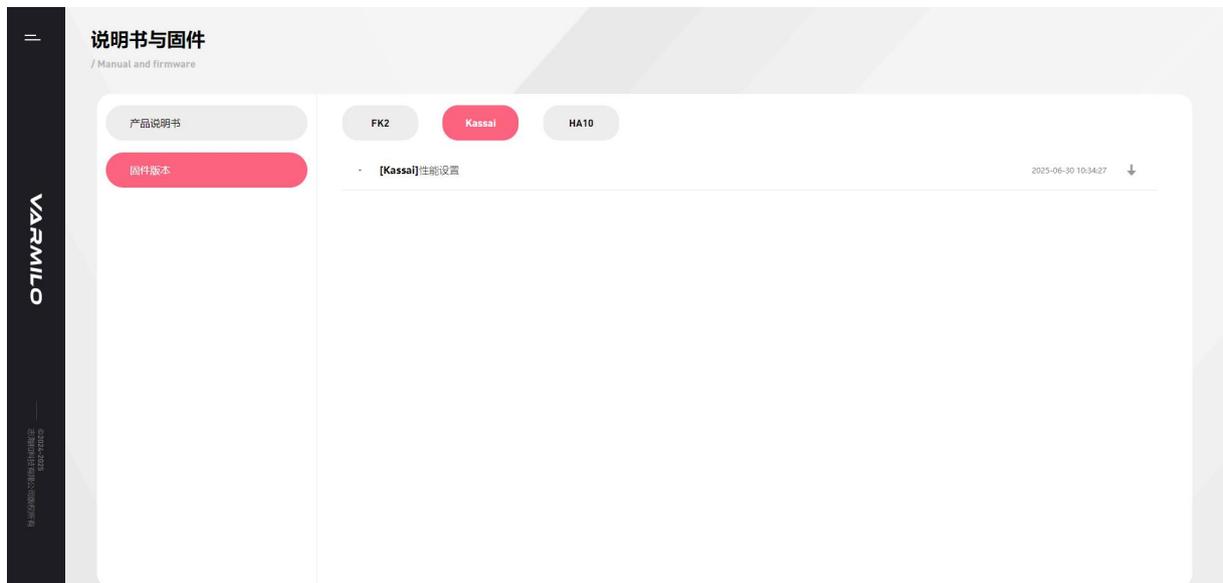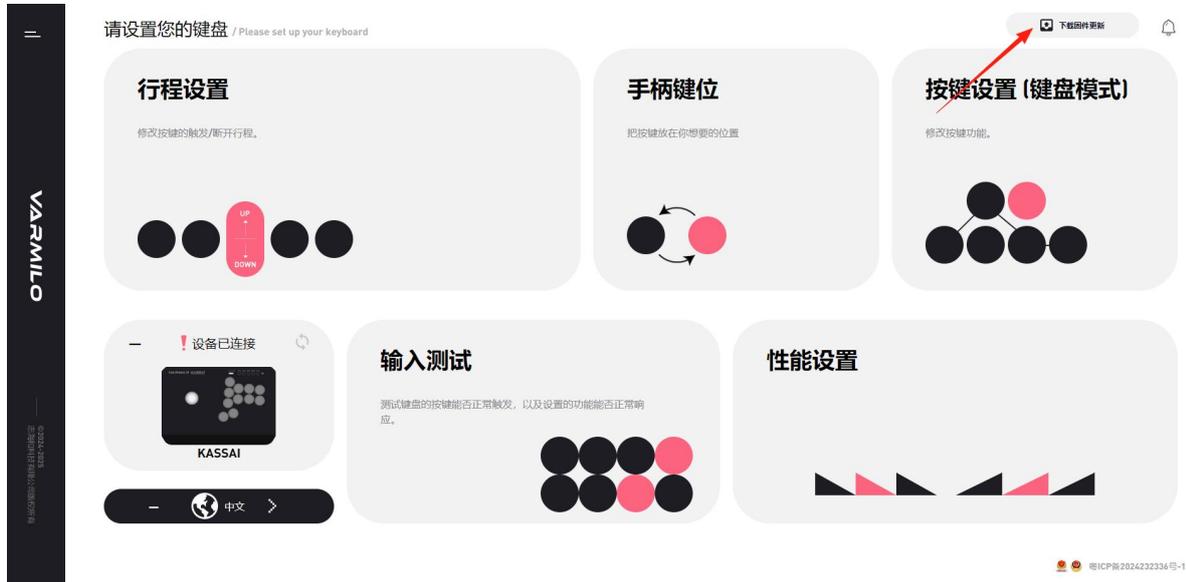


2、操作页

展开侧边栏：点击左上角两条杠

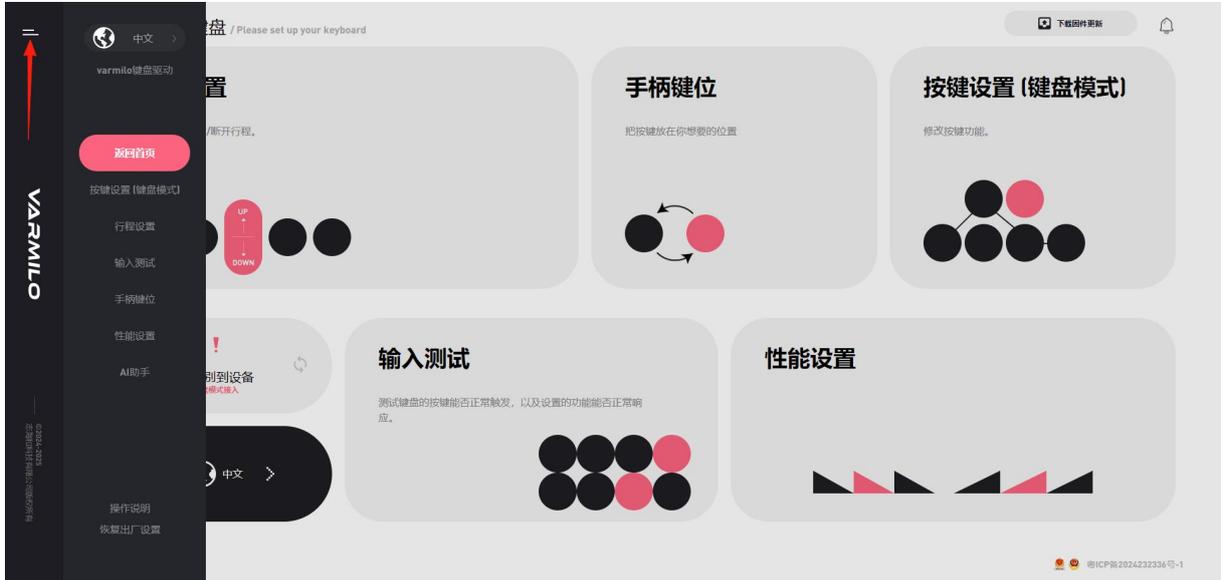

2.1 按键功能修改

在主页或侧边栏中点击“按键设置（键盘模式）”即可进入按键设置页，此页面下的设置仅在键盘模式下生效。

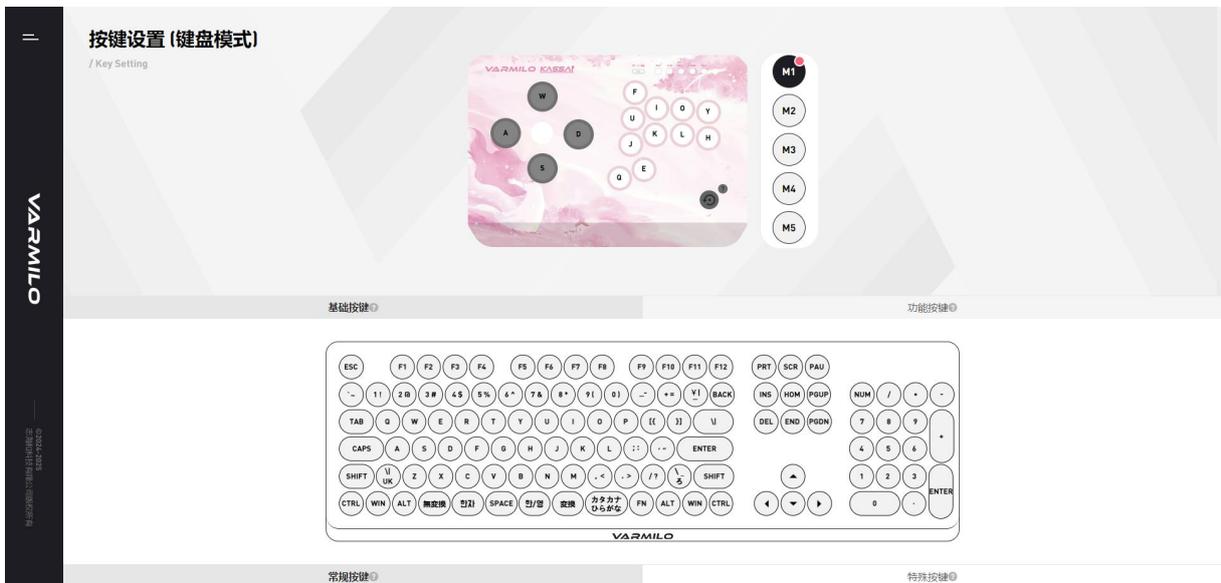

基础按键：包含摇杆的4方向和11个按钮，有5层功能（M1-M5）可独立设置。

- **常规按键：**包含 ANSI 英文功能、ISO 英文功能、JIS 日文功能、韩文功能。
- **特殊按键：**包括常用多媒体键（12个）、鼠标功能（7个）。



功能按键：KASSAI 右上角的 5 个小按键，KASSAI 面板上印刷的是按键在手柄模式下的默认功能。

对应如下：

Start（手柄模式）—Tab（键盘模式）

Guide（手柄模式）—Esc（键盘模式）

Unused（手柄模式）—Win+G（键盘模式）

Update（手柄模式）—鼠标右键（键盘模式）

Reset（手柄模式）—Reset（键盘模式）**Reset 键无法修改功能。**

更改某个按键的功能时，在下方按键池中选择对应功能，鼠标拖拽该到对应的按键上即可。按键修改为实时保存。



*重置按键：将基础按键或功能按键恢复为默认功能，在重置基础按键时，仅对当前层的功能生效。

2.2 按键行程修改


在主页或侧边栏中点击“行程设置”即可进入行程设置页，此页面的设置仅对键盘模式和手柄模式的 11 个按键生效，对摇杆无效。



行程共分为四种模式：

- 模式一：同步设置触发点和断开点；
- 模式二：自由设置触发点和断开点，且触发点始终位于断开点上方；
- 模式三（默认）：自由设置（第一次的）触发点和 RT 灵敏度；
- 模式四：自由设置断开点和触发灵敏度。

***设置行程前，须先确认所有键位实际安装的按钮行程与“按钮更换”页面显示的按钮行程完全一致。如有不一致的情况需手动校准后再进行行程设置。**

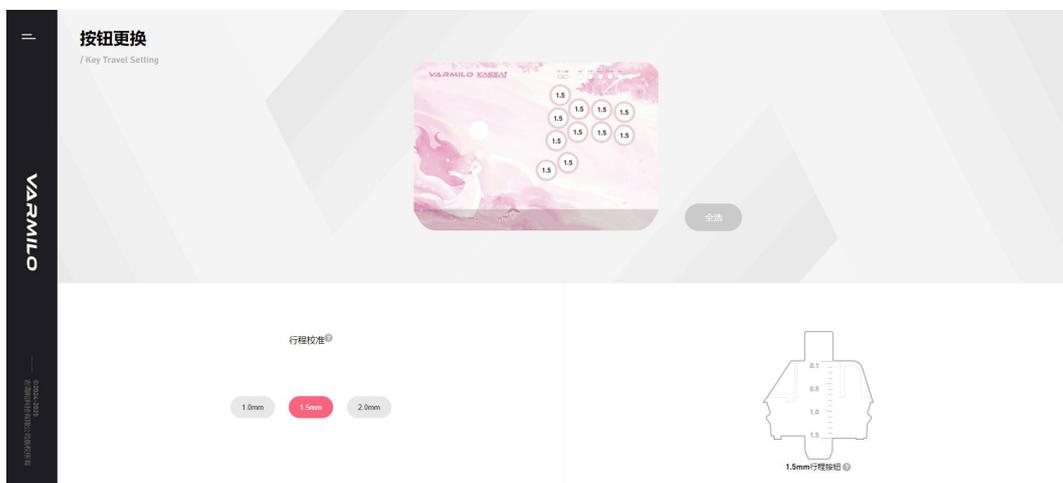

更改某个（或多个）按键的行程时，须先在页面上方选择需要更改行程的按键，后再下方开启对应的行程模式，每个模式内的参数可以按需调节。行程设置实时保存。




响应速度：共5档可调，对键盘模式和手柄模式的11个按键生效，对摇杆无效。响应速度设置实时保存。



2.3 性能设置

在主页或侧边栏中点击“性能设置”即可进入性能设置页，此页面的设置仅对按键的方向功能和摇杆的方向功能生效。

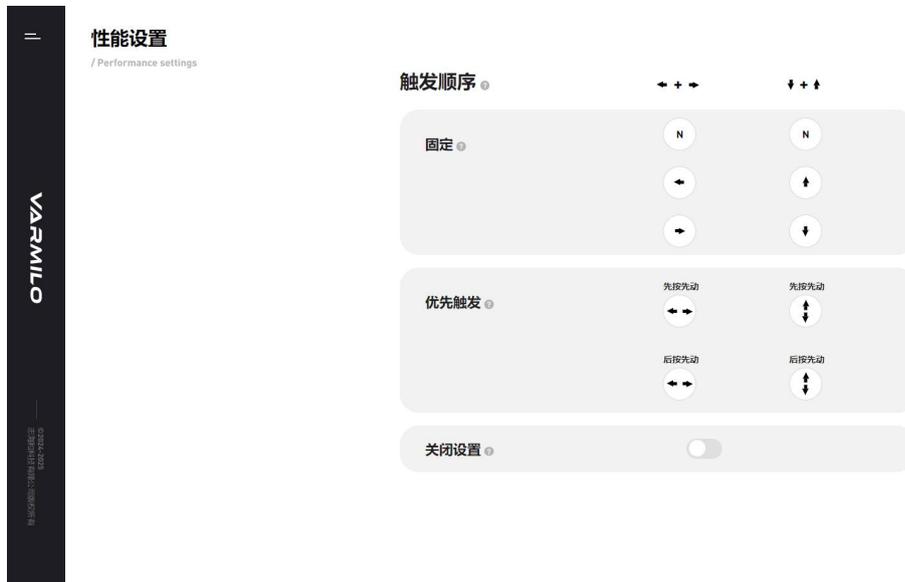

固定(N)：相反的一对方向被按下后，无输出；


固定(指定某个键位)：相反的一对方向被按下后，输出指定方向；

先按先动：相反的一对方向被按下后，先输出最先按下的方向；

后按先动：相反的一对方向被按下后，先输出最后按下的方向。

2.4 手柄键位修改


在主页或侧边栏中点击“手柄键位”即可进入手柄键位设置页，此页面的设置仅对**手柄模式**下摇杆的4方向、11个基础按键和4个功能按键生效。

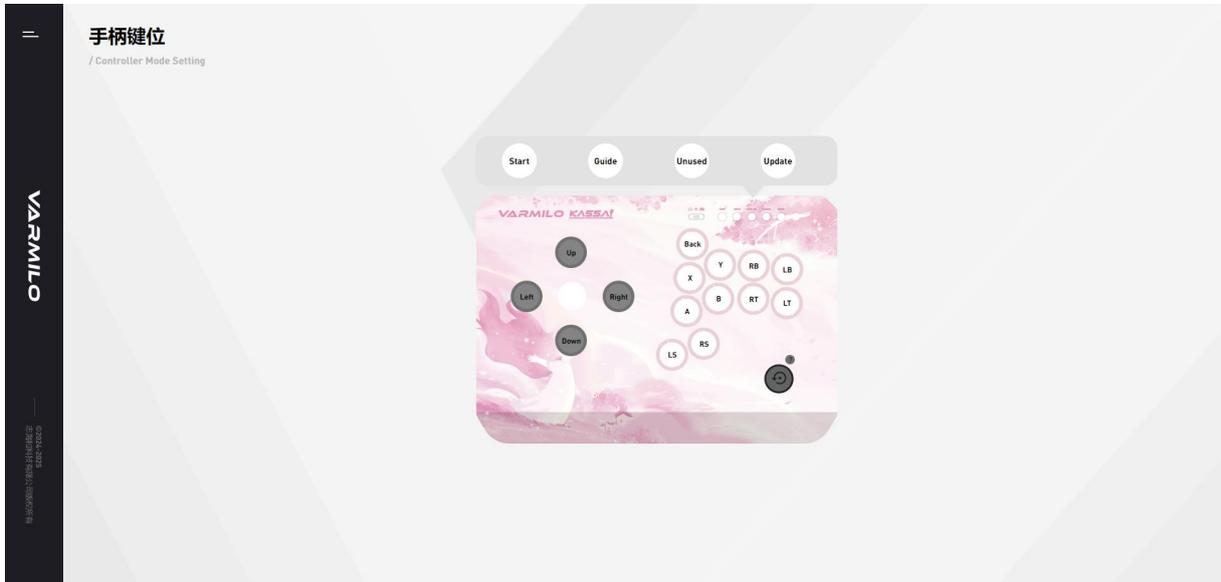

此页面下的功能仅支持任意两个功能互换：将需要互换的其中一个功能用鼠标拖拽到另一个键位上即可。手柄修改为实时保存。

2.5 摇杆模式修改

在主页或侧边栏中点击“摇杆设置”即可进入摇杆模式设置页，此页面的设置仅对**手柄模式**下摇杆生效。

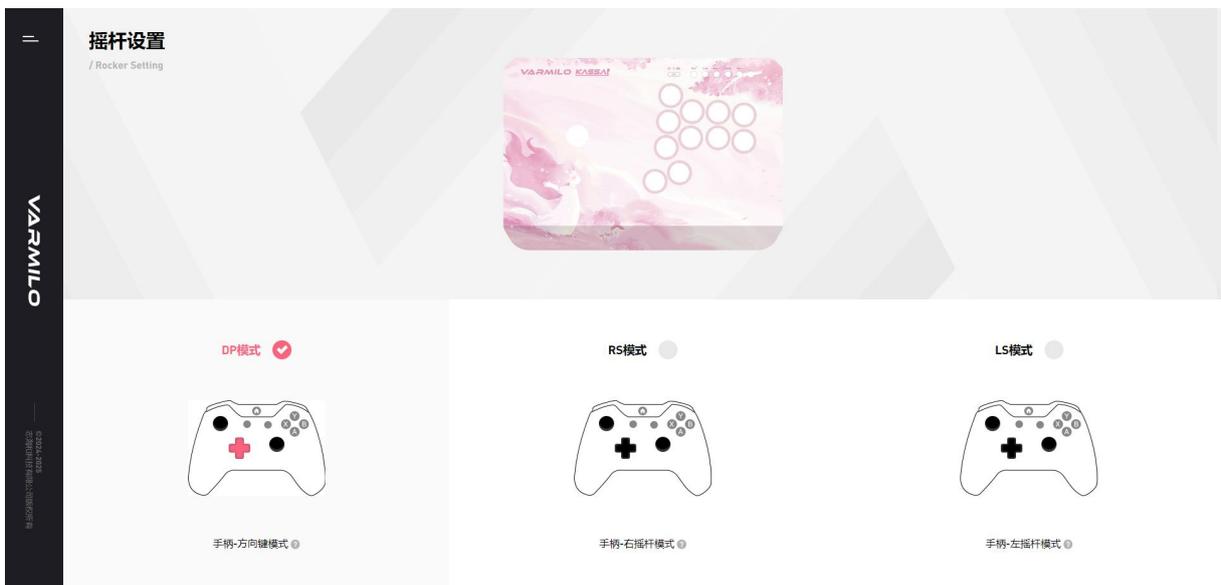


2.6 输入测试

在主页或侧边栏中点击“输入测试”即可进入输入测试页。




按下 KASSAI 上的 11 个基础按键, 输入测试页会显示正在触发的按键, 以及对应按键在键帽模式下的功能。

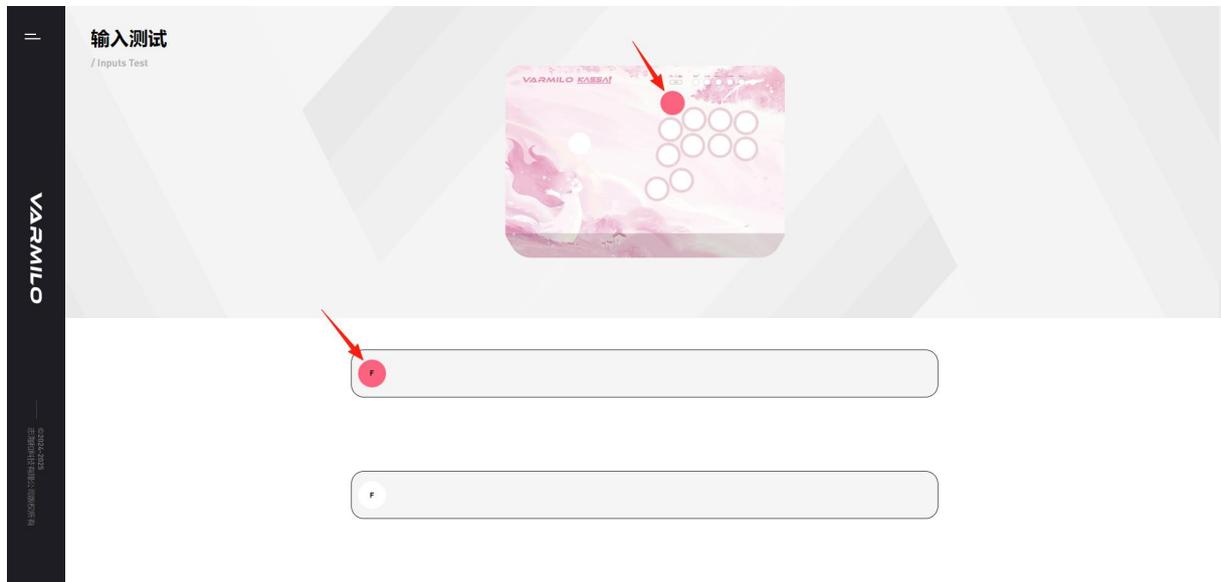

2.7 恢复出厂设置

在主页或侧边栏中点击“恢复出厂设置”，弹出对话框后点击确认，即可将 KASSAI 的所有参数恢复至出厂设置。

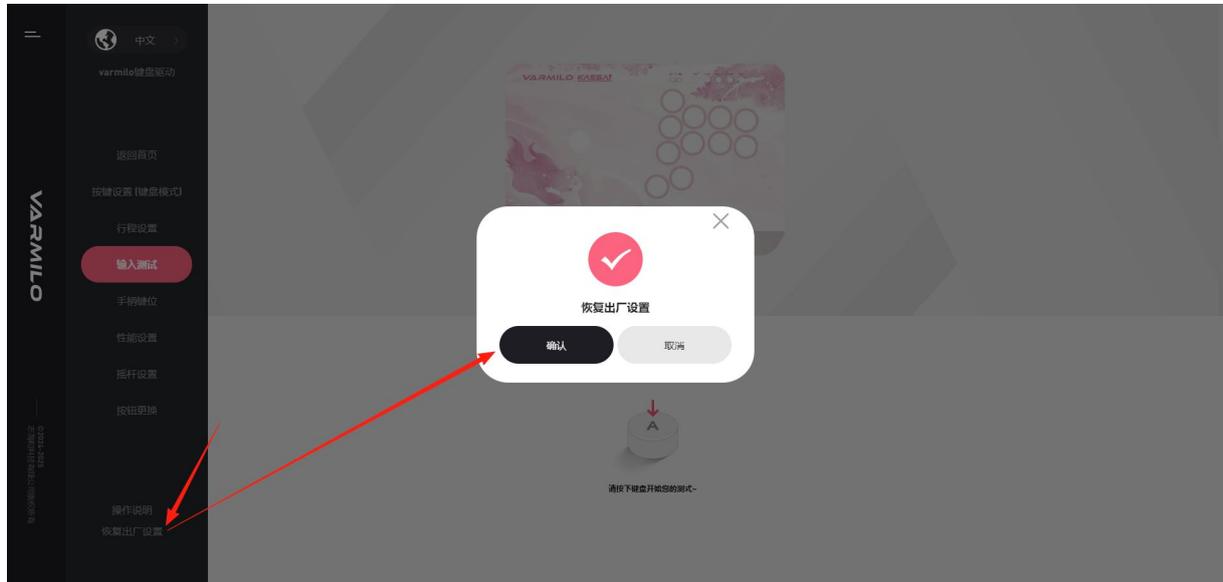

结束!