

使用说明及保修政策

X1智能语音复合开关



使用产品前请仔细阅读本使用说明书
请妥善保存本说明书以备您日后查阅

保修政策

智能语音开关的售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》，《中华人民共和国产品质量法》，实行售后三包服务，服务内容如下：

- 1.自您签收日起7日内，本产品出现产品性能故障，可免费享受退货或者换货服务；
- 2.自您签收日起8日-15日内，本产品出现产品性能故障，可免费享受换货或者维修服务
- 3.自您签收日起12个月内，本产品出现产品性能故障，可免费享受维修服务。



本标示内数字标识产品在正常使用状态下的环保使用期限为10年，某些部件也可能有环保使用期限标识，其环保使用年限以标识内的数字为准。

产品规格

产品名称	X1 智能语音复合开关
额定电压	250V ~ , 50Hz
额定负载	灯光单路最大1000W
工作温度	-10°C~45°C
工作湿度	≤85%RH (无冷凝)
无线协议	Zigbee
执行标准	GB/T 16915.2
产品尺寸	86.0x86.0x37.0mm

非保修条例

未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；

已超过三包有效期；

因不可抗力造成的损坏

其它非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的损坏或故障。

产品介绍

智能开关是采用Zigbee无线通信协议的智能灯控面板。

采用零火线的供电方式，更安全可靠。通过智能主机，

用户在使用时就可以实现远程控制、定时开关、场景联动等功能。



一开关五情景



二开关四情景



三开关三情景



四开关二情景

安全须知


为确保正确使用本产品，墙面开关必须由专业电工安装或拆卸。

安装或拆卸墙面开关前必须要切断电源总闸，以防触电。

安装或拆卸本产品所控制的灯或灯具前必须要切断电源总闸，以防触电。

本产品在安装和使用过程中需远离火源和水源。

本产品不能在潮湿环境中使用(比如浴室)。

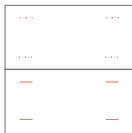


四开关四情景

安装说明

- 1.检查接线，确定铜线与接线柱接触良好，且没有裸漏的导线；
- 2.用安装螺丝把开关固定到暗盒里后，扣回开关面板；
- 3.螺钉拧紧扭矩不能超过0.6N.m。

注：安装时配合的暗盒为标准86底盒，推荐底盒深度47mm。

- 关闭电源总闸，并用测电笔确认暗盒中的火线没有带电；
撬开面板（如图）：

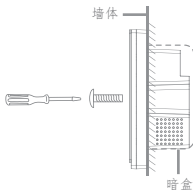


灯光开关接线说明：

请按产品上实物标识接线

L: 火线输入；

N: 零线输入；

L1、L2、L3、L4（与实际产品相关）
接入可控制的灯具

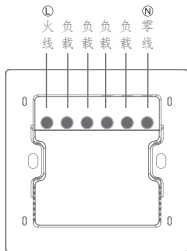

使用准备



确保产品在智能主机（网关）Zigbee网络的有效覆盖范围内，以保证产品与智能主机（网关）Zigbee网络之间的有效连接。

* 确保智能主机已添加。

② 下载并打开App

在应用商店搜索“涂鸦智能”或扫描说明书上的二维码下载安装App,如第一次下载使用,请点击“注册”按钮注册账号;如已有账号,则点击“登录”按钮。

入网设置——智能开关

1. 长按任意按键, 说出“小智管家, 开始配网”, 即可进入配网状态。



请扫描二维码后
用浏览器打开

给开关设置语音命令词

长按开关任意按键说出：“小智管家”，设备回应后说出命令词：“设置命令词”。然后根据设备语音提示进行下一步操作。

下述为开关出厂内置支持的语音命令词表，**从其中查找并添加设置需要的命令词。**

功能词条

重置学习	开始学习命令词	开始学习唤醒词
清除学习命令词	清除学习唤醒词	开始配网
继电器锁定	继电器解锁	设置命令词

- 1: 重置学习即清空学习的唤醒词和命令词
- 2: 开始配网要按住本开关上的任意按键
- 3: 设置命令词即设计每个按键的单独唤醒词
- 4: 继电器锁定让继电器一直通电且不断电，继电器解锁可以让继电器进行通/断电操作

音量控制

最大音量	中等音量	最小音量
------	------	------

调节开关喇叭的播放音量

背光灯控制

打开背光灯	关闭背光灯
-------	-------

背光灯即开关上按键的指示灯

灯光控制

打开全部灯光 打开所有灯光	关闭全部灯光 关闭所有灯光
---------------	---------------

以上：功能词条、音量控制、背光灯控制、灯光控制为出厂自带的词条，无法更改或重置

情景词条

回家模式 我回来了	离家模式 我出门了	会客模式
睡眠模式 我睡觉了	用餐模式	起床模式
阅读模式	明亮模式	节能模式
温馨模式	调到暖光	调到白光
调到中性光	自定义一	自定义二
自定义三		

1. “回家模式”和“我回来了”，只是叫法不一样，都是执行“回家模式”的命令。

2. “自定义一/二/三”为自定义命令词需要先学习三个自定义命令词。先学习自定义命令词然后[设置学习过的命令词](#)。

3. 开关的键位无法设置情景命令词，同理情景的按键也无法设置开关的命令词

窗帘控制

打开窗帘	停止窗帘	关闭窗帘
打开纱帘	停止纱帘	关闭纱帘
打开卷帘	停止卷帘	关闭卷帘

窗帘词条属于情景词条，不能与开关键绑定

无主灯词条

打开射灯/关闭射灯	打开筒灯/关闭筒灯	打开灯带/关闭灯带
打开线条灯/关闭线条灯	打开轨道灯/关闭轨道灯	打开洗墙灯/关闭洗墙灯
打开泛光灯/关闭泛光灯	打开磁吸灯/关闭磁吸灯	打开格栅灯/关闭格栅灯

无主灯词条属于开关词条，不能与情景绑定

常规灯词条

打开吊灯/关闭吊灯	打开主灯/关闭主灯	打开大灯/关闭大灯
打开小灯/关闭小灯	打开节能灯/关闭节能灯	打开吸顶灯/关闭吸顶灯
打开夜灯/关闭夜灯	打开灯光/关闭灯光	

区域位置词条

打开客厅灯/关闭客厅灯

打开主卧灯/关闭主卧灯

打开阳台灯/关闭阳台灯

打开玄关灯/关闭玄关灯

打开橱柜灯/关闭橱柜灯

打开镜前灯/关闭镜前灯

打开壁灯/关闭壁灯

打开洗手间灯|打开卫浴灯 / 关闭洗手间灯|关闭卫浴灯

打开餐厅灯/关闭餐厅灯

关闭主卧灯/关闭次卧灯

打开楼梯灯/关闭楼梯灯

打开吧台灯/关闭吧台灯

打开氛围灯/关闭氛围灯

打开台灯/关闭台灯

打开阅读灯/关闭阅读灯

打开厨房灯/关闭厨房灯

打开书房灯/关闭书房灯

打开排风扇/关闭排风扇

打开酒柜灯/关闭酒柜灯

打开廊灯/关闭廊灯

打开落地灯/关闭落地灯

打开床头灯/关闭床头灯

灯光词条属于开关词条，不能与情景绑定

特色功能拓展-唤醒词修改

呼叫“小智管家”，设备回应后，说出“开始学习唤醒词”，此时设备会回应“请在安静情况下说出唤醒词”，然后说出要设置的唤醒词，说完后开关会回应“请再说一次”，然后再说一次即可。

*唤醒词最好是三个字以上，4个字最佳，唤醒词低于4个字会增加误唤醒概率。

特色功能拓展-自定义命令词学习

除出厂自带命令词外，还支持三条自定义命令词，用户可以自己添加；

1.呼叫：“小智管家，开始学习命令词”，根据语音提示做下一步操作。设置完成后，绑定方法同情景命令词设置方法一样。