


VAMILO FK2

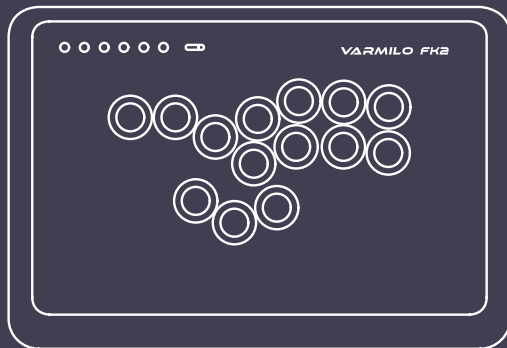

**FK2-Fighting game keyboard**

FK2-格斗游戏键盘

不屈 → ふくつ → エフケーツー → FK2

## 产品预览



FK2-格斗游戏键盘 ×1



Type-C数据线 ×1



硅胶防脱落护套 ×1



手提箱 ×1



说明书 ×1



备用开关 ×3



开外壳撬棒 ×1



取轴器 ×1

## 产品描述




(先插入USB线)



(防脱落护套缺口朝下对齐USB线)





(对好位置轻轻按下)

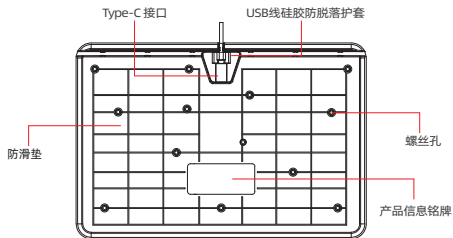

### 三向出线

- 直插出线先安装USB线，在安装USB线硅胶防脱落护套。
- 左右出线须取出USB线硅胶防脱落护套可往左右出线，个人需求使用。

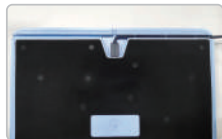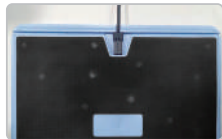

## 功能键介绍

### RE:左上方的功能键的功能介绍(从左到右的顺序)

- **A** 开机 (欢迎彩虹灯)、白灯常亮 (工作状态)、红灯闪三下 (复位时)
- **G** 左边手柄模式、右边键盘模式 (切换模式要拔线断电)、从左→中间手柄模式下锁键、从右→中间键盘模式下锁键 (锁键功能可以防止误触功能键)

#### 手柄模式

(G按键拨动开关在最左边)

**A** Signs lamp 指示灯

**B** Start开始键

**C** Back后退键

**D** Guide

**E** Unused备用

**F** Reset复位出厂设置

**G** 模式切换及锁键切换开关

#### 键盘模式

(G按键拨动开关在最右边)

**A** Signs lamp 指示灯

**B** Enter键


**C** Unused备用

**D** Unused备用


**E** Mouse Left鼠标左键

**F** Reset复位出厂设置

**G** 模式切换及锁键切换开关

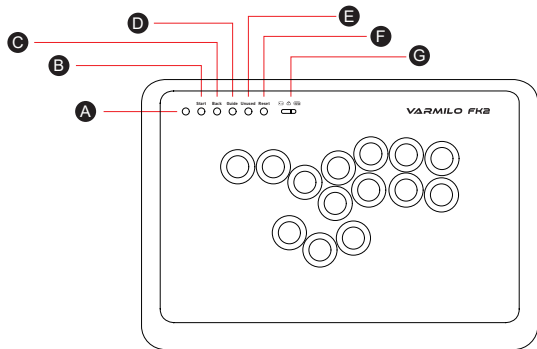


## 安装操作手法

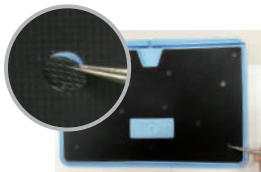

1  
用镊子或者尖物取出螺丝胶塞(13处)



2  
十字螺丝刀取出螺丝(13处)

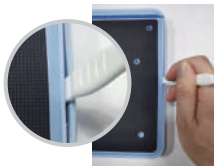

3  
将撬棒的一端插入缝隙中,并轻轻向右下方撬。(边缘四周重复操作)

4


左右四个手指托住上盖边缘,大拇指向下按住两个键帽取出外壳。



5  
键帽缺口朝上下方向安装

6


用取轴器朝上下夹出轴体  
轴体凹处朝上安装

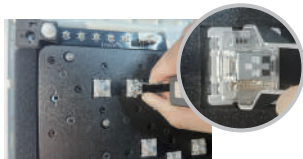

## FK2 产品参数

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| 外壳材质         | ABS                       |
| 键帽材质         | ABS                       |
| 产品尺寸mm       | 329.23mm*224.22mm*26.80mm |
| 产品重量g        | 1404.2g                   |
| 按键行程mm       | 1.5mm(+0mm -0.2mm)        |
| 按键起始克力gf     | 40gf(+10gf -10gf)         |
| 按键触底克力gf     | 50gf(+10gf -10gf)         |
| 出厂触发行程mm     | 0.3mm(+0.1mm -0.1mm)      |
| 复位行程 (自动) mm | 抬起敏感度0.2mm                |
| 产品功耗mAh      | 5V 35mAh以下                |
| 触发后响应速度ms    | 5ms以内                     |
| 回报率Hz        | 支持1000Hz                  |


## SOCD单机设定方法

注意: 手动设置前提, 需要将FK2游戏控制键盘拨到锁键 , 手动修改后同时在手柄模式和键盘模式生效。  
用户在上位机网站删除或更改ASDW其中任意一个按键时, 键盘模式下默认键层的SOCD设置失效。

设置成功提示: 键盘左上角亮绿灯闪烁三次再恢复白灯。

| 名称           | 解释                         | FK2组合键               |
|--------------|----------------------------|----------------------|
| 固定(↑+↓)      | ↑+↓ 被按下的时候做冲突抵消, 无方向键值触发输出 | Guide按键+Unused按键+K7  |
| 固定(←+→)      | ←+→ 被按下的时候做冲突抵消, 无方向键值触发输出 | Guide按键+Unused按键+K8  |
| 固定(指定某个键位)   | 表示 ←+→ 被按下的时候, 左键位优先触发     | Guide按键+Unused按键+K2  |
|              | 表示 ←+→ 被按下的时候, 右键位优先触发     | Guide按键+Unused按键+K4  |
|              | 表示 ↑+↓ 被按下的时候, 下键位优先触发     | Guide按键+Unused按键+K3  |
|              | 表示 ↑+↓ 被按下的时候, 上键位优先触发     | Guide小键+Unused小键+K13 |
| 优先顺序 (first) | 触发最先按的方向键值                 | Guide小键+Unused小键+K6  |
| 优先顺序 (last)  | 触发最后按的方向键值                 | Guide小键+Unused小键+K5  |
| 关闭设置         | ↑+↓和←+→ 关闭冲突抵消, 有键值触发输出    | Guide小键+Unused小键+K9  |

## 五层键值布局单机切换方法


注意：手动设置前提，需要将FK2游戏控制键盘拨到锁键 ，手动修改层级后仅在键盘模式下生效。

设置成功提示：键盘左上角亮绿灯闪烁三次再恢复白灯。


|          |         |             |
|----------|---------|-------------|
| M1-M5层切换 | 第一层(M1) | Unused小键+K9 |
|          | 第二层(M2) | Unused小键+K6 |
|          | 第三层(M3) | Unused小键+K5 |
|          | 第四层(M4) | Unused小键+K7 |
|          | 第五层(M5) | Unused小键+K8 |

## 图片参考

手柄模式下图片参考

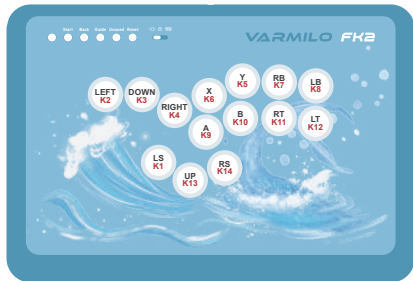

键盘模式下图片参考

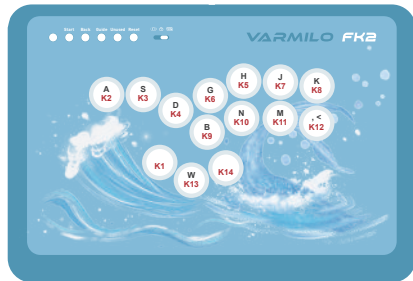

## 网页版上位机软件的简介

### 网页版上位机功能

#### 1、按键设置

应用于键盘模式的功能，键盘模式共有五层键层，每一层的14颗按键键值可重置，键层名称可重命名。

#### 2、行程设置

三种行程模式，兼容多种游戏类型，极速触发快速断开。

#### 3、矩阵测试

检测键盘的按键是否有效触发。

#### 4、性能设置

SOCD模式设置，应用于手柄模式和键盘模式。

以上功能不需要下载软件安装，仅需访问 <https://fk2.varmilo.com> 即可在此网站上设置格斗游戏键盘的功能参数。



## Varmilo阿米洛保修服务卡与电子说明书

- 阿米洛全系列键盘/外设在售出后, 会提供给消费者一年质保服务(配件类为三个月质保服务)。
- 保修期限内以此卡与产品购买日期为依据, 请您妥善保存, 失不予补发。若失此卡, 您仍可以依购买凭据(发票, 小票)与电商购买信息作为保修依据。
- 免费质保服务仅适用于正常使用下非人为所发生的质量问题, 若产品因人为因素或不可抗力造成破坏, 则无法享受免费质保服务。其中人为因素包括外力损伤(撞击, 刮擦等), 进液体(水, 饮料等), 擅自拆解, 移除产品本身的序列号或保修贴纸等; 不可抗力包含受洪水、受潮、齿动物损坏等自然灾害造成的损害。
- 外壳有印制图案的产品款式请避免用酒精擦拭清理, 可使用清水或无酒精洗涤用品清洁。

## 维修须知

- 保修期内您可以享受免费质保服务, 保修期外阿米洛仍提供付费维修服务。
- 阿米洛外设产品支持全国联保(仅支持中国大陆地区), 您可以联系您购买产品的电商店铺或线下门店进行保修, 也可登录阿米洛官方网站varmilo.com 进行保修。



其他语言保修条款请扫左侧二维码



产品说明书:

扫描左侧二维码或登录varmilo.com在线查看或下载

## Varmilo Warranty Service Card & “E” User’ s Manual

- Varmilo provides one year free warranty service for keyboards and three months for accessories from the date of order receipt.
- The warranty period is based on this card and the date of purchase. Please keep it properly. If you lose this card, you can still use the purchase voucher (invoice, receipt) and the purchase information of e-commerce as the warranty basis
- Free warranty service is only applicable to non-human quality problems in normal use. If the product is damaged due to human factors or force majeure, the free warranty service cannot be provided. Human factors include external damage (impact, scraping, etc.), liquid (water, beverage, etc.), unauthorized disassembling, removing the serial number or warranty sticker of the product itself, etc. Force majeure includes the damage caused by flood, dampness, rodent damage and other natural disasters
- For products with printed patterns on the cases, please avoid wiping with alcohol and use clean water or alcohol-free cleaning products

## Maintenance Instructions

- During the warranty period, you can enjoy the free warranty service. If exceeded free warranty period, Varmilo will still provide paid maintenance service
- Customers could ask for warranty service from where you purchased the products, or contact support@zhihaihe.cn for further assistance.



**For other language warranty terms,  
please scan the QR code on the left**



**User’ s Manual  
Scan the QR code on the left or log in  
[en.varmilo.com](http://en.varmilo.com) to check or download  
it online**

# VARMILO FK2

<https://fk2.varmilo.com/>

制造商: 深圳市志海和科技有限公司

地址: 深圳市光明区玉塘街道田寮社区第十工业区2栋501

电话: 0755-26484009

Manufacturer: Shenzhen Zhihaihe Tech Co., Ltd

Address: 5th Floor, Block 2, 10th Industrial Zone, Tian Liao Community,  
Yu Tang Area, Guang Ming District, Shenzhen, China

Telephone: +86-755-2648 4009