

VARMILO

阿米洛机械键盘 Varmilo Mechanical Keyboard

阿米洛 minilo 75 HE 使用手册 Varmilo minilo 75 HE User manual

前言

Varmilo音译即为"阿米洛",取自世界语"Via"、"armilo"。寓意:为您定制的专属装备。阿米洛在保证优良做工的同时,希望能够满足顾客的个性化定制需求。此外阿米洛也坚持在有限的键盘空间内进行创作,试图让用户的桌面更加丰富多彩。
——键盘艺术家·阿米洛

产品特征


全新系列的阿米洛机械键盘均采用阿米洛静电容机械轴或高品质品牌机械轴体,具有稳定的内部结构与触感。

日常保养

先用拔键器拔掉键帽,然后倒置键盘,轻轻拍打键盘背面,将残渣倒出。再用毛刷清理键盘上粘 附的残渣、灰尘。若还有残留,用干净的抹布蘸水进行擦拭,直到干净为止。然后放置阴凉通风处晾干。 使用过程中,请勿频繁插拔、拉扯、弯折键盘线,容易造成键盘插口处松动或脱落。

1

布局

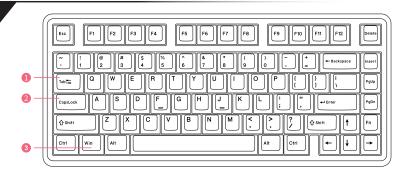

指示灯说明

- ② CapsLock指示灯:小写时与键盘背光同步,大写时常亮红灯。
- * 按住Fn可查看键盘当前的使用状态,此时键盘背光熄灭,以下对应键位的指示灯会提示键盘当前状态。
- Tab指示灯:Windows系统模式时无灯光显示,Mac系统模式时常亮绿灯。
- ③ Win指示灯:Win键锁定时常亮红灯,解锁时无灯光显示。

前侧Logo灯

前侧logo灯

・Logo灯支持 2 种灯效(常亮/呼吸),出厂默认白色常亮。

操作	功能
Fn+Alt+↑	提高logo灯亮度;5档可调,最低亮度为灭灯,出厂默认3档
Fn+Alt+↓	降低logo灯亮度;5档可调,最低亮度为灭灯,出厂默认3档
Fn+Alt+←	降低logo灯呼吸模式速度;5档可调,首次切换到呼吸模式默认3档
Fn+Alt+→	提高logo灯呼吸模式速度;5档可调,首次切换到呼吸模式默认3档
Fn+Alt+Shift	切换logo灯灯效模式;呼吸/常亮2种模式可切换

.

注意事项

- · 所有Fn组合功能,须按住Fn,再按组合的功能键执行功能。
- 单独按下Fn键时,背光灯会切换成白灯,仅亮起已设置Fn层按键,松开时切换回背光灯灯效。

多媒体功能

功能	Windows OS	Mac OS
降低屏幕亮度		F1
提高屏幕亮度		F2
显示所有窗口		F3
显示应用程序		F4

功能	Windows OS Mac OS		
降低背光亮度		F5	
提高背光亮度		F6	
上一曲	Fn+F7	F7	
播放/暂停	Fn+F8	F8	
下一曲	Fn+F9	F9	
静音	Fn+F10	F10	
降低音量	Fn+F11	F11	
提高音量 Fn+F12 F12		F12	
上一个单色背光	Fn+[{		

Windows OS	Mac OS	
Fn+]}		
Fn+L_Shift		
Fn+R_Shift		
Fn+'"		
Fn+;:		
Fn+.>		
Home Fn+,<		
Fn+↑		
降低背光亮度 Fn+↓		
	Fn+L_ Fn+R_ Fn+R_ Fn+ Fn- Fn- Fn-	

功能	Windows OS	Mac OS
降低背光速度	Fn	+←
提高背光速度	Fn+→	
音乐	Fn+F	
邮箱	Fn+G	
计算器	Fn+H	
我的电脑	Fn+J	
PrtSc	Fn+L	

系统模式切换

- ·Fn+Tab长按5秒切换Windows/Mac系统,切换系统时Tab键背光灯闪烁。(出厂默认为Windows系统)
- ·按住Fn可查看键盘当前系统模式。(Windows系统时Tab灯熄灭; Mac系统时Tab灯常亮)

恢复出厂设置

・Fn+D长按5秒,键盘背光灯和logo灯同时闪烁白灯3次,键盘恢复至出厂设置。

驱动功能介绍

- 按键设置:可将键值设置为其他按键,快捷方式。
- · 灯效设置:切换灯效,修改灯光颜色,自定义灯效。
- 延迟调节:调节键盘的反应速度
- 磁轴行程自定义:自定义轴体行程,支持多段调节,死区调节。
- · 快速响应功能(RT功能):最低支持0.02mm精确识别。
- · 高级键功能: SOCD, DKS, MT, TGL等进阶组合键功能。
- ・进入阿米洛官网(http://varmilo.cn)在技术支持中搜索型号,或者在驱动选项下按型号查找。

Varmilo阿米洛保修信息

- 阿米洛全系列键盘/外设在出售后,会提供给消费者一年质保服务(配件类为三个月质保服务)。
- ·保修期限内以此卡与产品购买日期为依据,请您妥善保存,遗失不予补发。若遗失此卡,您仍可依据购买凭据(发票,小票)与电商购买信息作为保修依据。
- 免费质保服务仅适用于正常使用下非人为所发生的质量问题,若产品因人为因素或不可抗力造成破坏,则无法享受免费质保服务。其中人为因素包括擅自拆解,外力损伤(撞击,刮擦等),进液体(饮料,水等),移除产品本身的序列号或保修贴纸等;不可抗力包含洪水、受潮、啮齿动物损坏等自然灾害造成的损害。
- · 外壳有印制图案的产品款式请避免用酒精擦拭清理,可使用清水或无酒精洗涤用品清洁。

维修须知

- 保修期内您可以享受免费质保服务,保修期外阿米洛仍提供付费维修服务。
- 阿米洛外设产品支持全国联保(仅支持中国大陆地区),您可以联系您购买产品的电商店铺或线下门店进行保修,也可登陆阿米洛官方网站(http://varmilo.cn)进行保修。

Preface

innovation!

Varmilo comes from Esperanto 'Via' 'armilo', which means the unique keyboard customized for you. We were born to meet customer's personality and variety as well as keep good craftsmanship and stable quality. Varmilo is aiming at beautifying your desk setup by the endless improvement and boundless

--By keyboard artist Varmilo


Product Feature

The brand-new Varmilo mechanical keyboard series adopt the Chery MX switches from Germany with stable internal structures and tactility.

Daily Maintenance

To clean a keyboard, pull out the keycaps using a key puller, put the keyboard upside down, pat the back of the keyboard to pour out impurity, and brush off the impurity and dust that are adhered to the keys. If residuals exist, wipe them off using a clean cloth with some alcohol. After that, dry the keyboard in a cool and ventilated place. To avoid a loose or fallen USB port, do not frequently plug, unplug, drag or bend a keyboard cable.

Layout

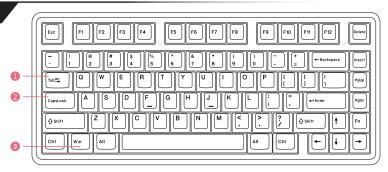

Indicator light description

- ② Caps Lock indicator light: same as the keyboard backlight while in lowercase letters, and always lights up in red while in uppercase letters.
- * Press and hold Fn to view the current usage status of the keyboard. At this time, the keyboard backlight will turn off, and the indicator lights for the corresponding keys will prompt the current status of the keyboard.
- Tab indicator light: No light display in Windows system mode, green light frequently on in Mac system mode.
- Win indicator light: When the Win key is locked, a red light is constantly on, and when unlocked, no light is displayed.

11

Front Logo Light



• Logo light supports Steady / Breathing modes, white steady default.

Operate	Function
Fn+Alt+↑	Brightness up, 5-level adjustment with lowest level being off, default at level 3
Fn+Alt+↓	Brightness down, 5-level adjustment with lowest level being off, default at level 3
Fn+Alt+←	Breathing frequency down, 5-level adjustment, default at level 3 on initial switch
Fn+Alt+→	Breathing frequency up, 5-level adjustment, default at level 3 on initial switch
Fn+Alt+Shift	Logo light effects switch: Breathing / Steady

Notes

- For all Fn combination functions: Long-press the Fn key, then press the combined function key to trigger the combination keys function.
- Individually press the Fn key, and the backlight will switch to white light, but only the Fn layer keys that have been set will turn on wihte light. When the Fn key has been released, the backlight will go back to the normal backlight effect.

Multimedia Function

Function	Windows OS	Mac OS	
Decrease screen brightness		F1	
Increase screen brightness		F2	
Show all windows		F3	
Show all applications		F4	

Function	Windows OS	Mac OS	
Decrease backlight brightness		F5	
Increase backlight brightness		F6	
Previous Song	Fn+F7	F7	
Pause / Play	Fn+F8	F8	
Next Song	Fn+F9	F9	
Mute	Fn+F10 F10		
Volume Down	Fn+F11	F11	
Volume Up	Fn+F12	F12	
switch to the previous lighting color	Fn+[{		

Function	Windows OS	Mac OS
switch to the next lighting color	Fn+]}	
switch to the previous lighting effect mode	Fn+L_Shift	
switch to the next lighting effect mode	Fn+R_Shift	
Pause	Fn+'"	
Scroll Lock	Fn+;:	
End	Fn+.>	
Home	Fn+,<	
increase the brightness of the current lighting effect	Fn+↑	
decrease the brightness of the current lighting effect	Fn+↓	

Function	Windows OS	Mac OS
reduce the flashing frequency of the current dynamic lighting effect	Fn+←	
increase the flashing frequency of the current dynamic lighting effect	Fn+→	
Music	Fn+F	
Mail	Fn+G	
Calculator	Fn+H	_
My Computer	puter Fn+J	
PrtSc	Fn+L	

System mode switching

• Long press Fn+Tab for 5 seconds to switch between Windows/Mac systems.

(Factory default is Windows system)

Factory Data Reset

• Restore the factory setting: Fn + D long press for 3 seconds, backlight white light flashing for three times, restore the factory successfully.

Driver function introduction

- Key Settings: Any keys can be set to other keys, shortcuts.
- Backlight effect Settings: switch the light effect, switch the light color, and customize the light effect.
- Delay adjustment: Adjust the keyboard response speed.
- Magnetic switch stroke travel customization: customized switch stroke travel.
- RT function: The fastest trigger is 0.02mm travel with accurate recognition.
- Advanced key function: SOCD, DKS, MT, TGL and other advanced key combination function.
- In Varmilo website (https://varmilo.com), select Technical Support, search the model number in the search bar, or choose the Driver button to look for the corresponding model driver.

Varmilo Warranty Service Information

- Varmilo provides one year free warranty service for keyboards and three months for accessories from the date of order receipt.
- The warranty period is based on this card and the date of purchase. Please keep it properly. If you lose
 this card, you can still use the purchase voucher (invoice, receipt) and the purchase information of
 e-commerce as the warranty basis.
- Free warranty service is only applicable to non-human quality problems in normal use. If the product
 is damaged due to human factors or force majeure, the free warranty service cannot be provided. Human
 factors include external damage (impact, scraping, etc.), liquid (water, beverage, etc.), unauthorized
 disassembling, removing the serial number or warranty sticker of the product itself, etc. Force majeure
 includes the damage caused by flood, dampness, rodent damage and other natural
 disasters.
- For products with printed patterns on the cases, please avoid wiping with alcohol and use clean water or alcohol-free cleaning products.

Maintenance Instructions

- During the warranty period, you can enjoy the free warranty service. If exceeded free warranty period, Varmilo will still provide paid maintenance service.
- Customers could ask for warranty service from where you purchased the products, or contact support @zhihaihe.cn for further assistan.



扫码即可了解有关阿米洛产品的最新信息。 Scan the QR code for more detailed and update news of Varmilo.



VARMILO

ZhiHaiHe Marketing(ShenZhen) Co.,Ltd

电话TEL:+86-755-2372 5409

传真FAX:+86-755-2644 4428

官网WEB: keyboard.varmilo.com

地址ADD:中国广东省深圳市光明区玉塘街道田寮社区第十工业区 2 栋 1002 Room 1002, Unit 1, Building 2, Tenth Industrial Zone, Tianliao

Community, Yutang Street, Guangming District, Shenzhen